

Anleitung Fernseher / Playstation (PS3) / Stereoanlage

1 Fernsehen

- Ø Das Fernsehgerät einschalten, anschließend mit der Fernbedienung "• SAT" oder vorne am Gerät den SAT-Receiver einschalten.
- Ø Sollte am Fernseher kein Bild erscheinen, so drücken Sie bitte auf der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mehrfach auf den Knopf „INPUT ↻“ (AV1 Satellit auswählen).
- Ø Für den Ton schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „TV OPTIC 3“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung „☒ Verstärker“ und der Taste „TV“ oder der Taste „Input Select“). Stellen Sie den Ton am Fernsehgerät in diesem Fall auf 0.
- Ø Alternativ können Sie statt über den Verstärker den Ton auch direkt vom Fernseher hören. Hierzu einfach die Lautstärke über die Fernbedienung „☒ Fernseher“ direkt am Fernseher einstellen.

1.1 Filme/Musik/Bilder direkt vom USB-Stick abspielen

Am Fernsehgerät können Sie direkt Filme von einem USB-Stick ansehen. Stecken Sie den USB-Stick an der linken Seite am Fernseher ein. Wählen Sie an der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mit der Taste ‚Menü‘ das USB-Menü aus und navigieren Sie zu Ihren gespeicherten Daten.

Hinweis: Der USB-Stick muß mit FAT32 formatiert sein. NTFS formatierte Sticks werden nicht erkannt.

- Ø Schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „TV OPTIC 3“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung „☒ Verstärker“ und der Taste „TV“ oder der Taste „Input Select“).

2 Playstation PS3 (spielen, Blu-Ray oder DVD ansehen)

Mit der Playstation können Sie spielen, Blu-Rays oder DVDs abspielen oder direkt auf der Festplatte der Playstation gespeicherte Musik/Filme abspielen.

- Ø Das Fernsehgerät einschalten, anschließend die Playstation an einem Controller mit der PS-Taste oder an der Playstation direkt einschalten.
- Ø Sollte am Fernseher kein Playstation Bild erscheinen, so drücken Sie bitte auf der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mehrfach auf den Knopf „INPUT ↻“ („HDMI 1 Spiel“ auswählen).
- Ø Schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „DVD OPTIC 1“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung und der Taste „BD/DVD“ oder der Taste „Input Select“).

Hinweis:

Der direkte 5.1 Kino-Surround Sound wird nur über die Eingangsquelle „DVD OPTIC 1“ ausgegeben. Wenn Sie den Ton von der Quelle „TV OPTIC 3“ aktivieren, hören Sie möglicherweise nur ein Stereo Signal.

2.1 Mit der Playstation spielen

Aktivieren Sie die Playstation und verbinden Sie einen Controller, indem sie an einem Controller die PS-Taste drücken.

Legen Sie die entsprechende Spiele Disc ein und folgen Sie der am Bildschirm erscheinenden Anleitung.

Unsere aktuell verfügbaren Spiele finden Sie auf:

www.schwarzwald-ferienhaus-imbirkenweg.de/hausinfos/spiele.html

Bitte gehen Sie sorgsam mit den Disks um. Fassen Sie diese nur am Rand an und lassen Sie die Discs nicht offen oder in Reichweite von kleinen Kindern herumliegen. Sollten Datenträger durch unachtsames Handling beschädigt oder zerkratzt werden, so müssen wir Ihnen diese in Rechnung stellen. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder und weisen Sie diese im richtigen Umgang mit den Datenträgern an.

Warum wir für manche Spiele eine kleine Gebühr verlangen:

Die aktuellen PS3 Spiele kosten neu 50 – 60 €. Die Datenträger sind empfindlich gegen Kratzer. Leider werden offen herumliegende Spiele manchmal nicht so pfleglich behandelt, wie man es erwarten sollte. Aus diesem Grund geben wir die „teueren“ Spiele nur persönlich aus. Die kleine Schutzgebühr dient dazu, kleinere „harmlose“ Kratzer, die sich über die Zeit kumulieren, abzudecken und ab und an neue aktuelle Spiele zu erwerben.

2.2 Filme auf DVD/Blu-Ray an der Playstation ansehen

Legen Sie den Datenträger mit der beschrifteten Seite nach oben in die PS3 ein. Normalerweise wird der Film automatisch gestartet. Wenn die Wiedergabe nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie das Symbol für „Disc“ oder den entsprechenden Film im Menüpunkt „Video“ und drücken Sie die **V**-Taste am PS3-Controller.

2.3 Gespeicherte Musik auf der Playstation anhören

Auf der Festplatte der Playstation ist eine kleine Auswahl an Musik gespeichert. Benutzen Sie einen der Controller um zur Musik zu navigieren. Drücken Sie zuerst an einem der Controller auf die PS-Taste um sich mit der Playstation zu verbinden bzw. um ins Hauptmenü der Playstation zu gelangen. Navigieren Sie anschließend mit dem Steuerungsstick zum Menüpunkt „Musik“.

2.4 Gespeicherte Filme auf der Playstation abspielen

Auf der Festplatte der Playstation ist eine kleine Auswahl an Filmen gespeichert. Benutzen Sie einen der PS3-Controller um zum Menüpunkt Video zu navigieren. Drücken Sie zuerst an einem der PS3-Controller auf die PS-Taste um sich mit der Playstation zu verbinden bzw. um ins Hauptmenü der Playstation zu gelangen. Navigieren Sie anschließend mit dem Steuerungsstick zum Menüpunkt „Video“.

3 SAT-PVR (SAT-Receiver mit Festplatte)


- Ø Der SAT-Receiver hat eine integrierte Festplatte. Sie können Sendungen aufzeichnen oder sich aufgezeichnete Sendungen ansehen.
- Ø Drücken Sie auf der Fernbedienung „• SAT“ die Taste **u** um in die Übersicht der Aufzeichnungen zu gelangen. Wählen Sie aus der Übersicht die gewünschte Sendung zum Ansehen aus.



Verwenden der „XMB“ (XrossMediaBar)

Das PS3™-System ist mit einer als „XMB“ (XrossMediaBar) bezeichneten Benutzeroberfläche ausgestattet. Der Hauptbildschirm von „XMB“ wird als „Home-Menü“ bezeichnet.

- 1 Wählen Sie mit der ◀- oder ▶-Taste eine Kategorie aus.
- 2 Wählen Sie mit der ▲- oder ▼-Taste eine Option aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der ⊗-Taste die ausgewählte Option.

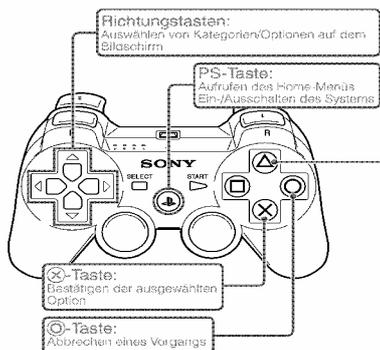

△-Taste: Aufrufen des Menüs „Optionen“ und des Kontrollmenüs

Wenn Sie ein Symbol auswählen und die △-Taste drücken, wird das Menü „Optionen“ angezeigt.


Wenn Sie die △-Taste während der Inhaltswiedergabe drücken, wird das Kontrollmenü angezeigt.

Symbole

Menü „Optionen“

Kontrollmenü

Fernbedienung Verstärker:

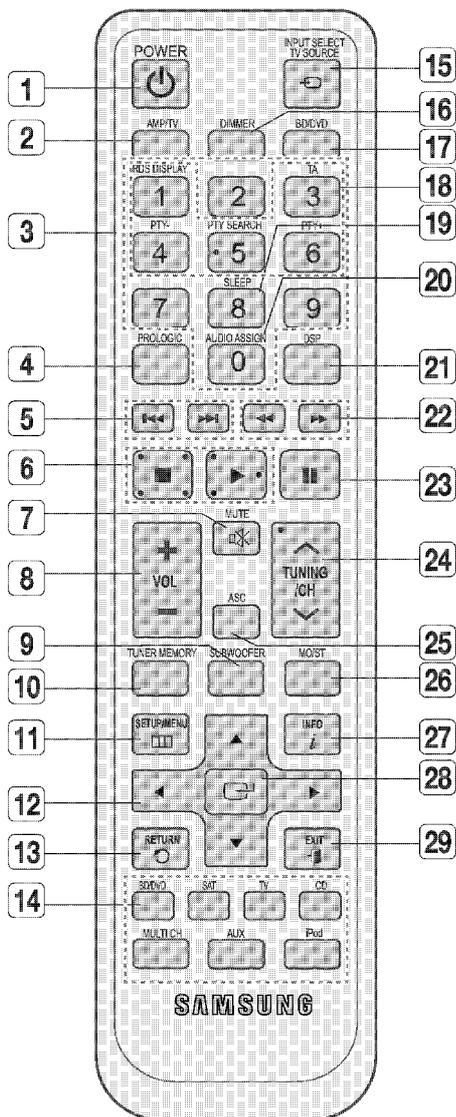

1	TASTE POWER	Zum Ein- und Ausschalten des Receivers.
2	TASTE AMP/TV	Zum auswählen des AMP/TV-Modus. -Wenn Sie AMP-Modus auswählen, wird die Taste orange leuchten. -Wenn Sie TV-Modus auswählen, wird die Taste grün leuchten.
3	NUMMERNTASTEN	Zum Auswählen eines Fernsehkanals.
4	TASTE PROLOGIC	Wählen Sie den Dolby Pro Logic II Audiomodus aus.
5	TASTEN ÜBERSPRINGEN	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossenen DVD/BD-Player oder iPod.
6	TASTE TASTE STOPP/WIEDERGABE	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossenen DVD/BD-Player oder iPod.
7	TASTE MUTE	Zum Stummschalten des angeschlossenen Geräts.
8	TASTEN LAUSTÄRKESTEUERUNG	Regelt die Lautstärke des gewählten Geräts.
9	TASTE SUBWOOFER	Zum Auswählen des Subwoofers.
10	TASTE TUNER/MEMORY	Zum einstellen ein Radiofrequenz.
11	TASTE SETUP/MENU	Zeigt den SETUP Menü an.
12	TASTEN OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS	Zum navigieren des Menüs.
13	TASTE RETURN	Zum zurückkehren vom vorherigen Menü des SETUP Menüs.
14	TASTEN FUNKTION AUSWAHL	Zum Auswählen einer Ausgangsquelle.
15	TASTE INPUT SELECT, TV SOURCE	Schaltet die Suche und Auswahl einer Ausgangsquelle um. Zum Auswählen der Fernsehvideoquelle.
16	TASTE DIMMER	Regelt die Helligkeit des Displays.
17	TASTE BD/DVD	Zum auswählen des BD/DVD-Modus. -Wenn Sie BD-Modus auswählen, wird die Taste orange leuchten. -Wenn Sie DVD-Modus auswählen, wird die Taste grün leuchten.
18	TASTEN RDS-AUSWAHL	Zum Auswählen des RDS Funktions.
19	TASTE SLEEP	Zum einstellen des Sleep-Timers.
20	TASTE AUDIO ASSIGN	Schaltet um, um ein Eingabemodus für die ausgewählte Quelle auszuwählen.
21	TASTE DSP	Zum Auswählen des SFE Modus.
22	TASTEN SUCHEN	Wird gedrückt zum Suchen vorwärts oder rückwärts.
23	TASTE ANHALTEN	Die Wiedergabe eines angeschlossenen Geräts wird angehalten.
24	TASTEN TUNING/CHANNEL	Zum Ändern der Radioaufnahmefrequenz oder des TV-Kanals.
25	TASTE ASC	Zum Einstellen der automatischen Klangkalibrierungsfunktion.
26	TASTE MO/ST	Zur Auswahl von MONO oder STEREO für den Radioempfang.
27	TASTE INFO	Zeigt Informationen auf ein in Betrieb angeschlossenes Gerät.
28	TASTE EINGABE	Zur Auswahl einer Option im SETUP-Menü.
29	TASTE EXIT	Zum Verlassen des SETUP-Menüs.

Fernbedienung Fernseher:

⏻(POWER) Schaltet das Gerät aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.

Energie sparen Einstellen des Stromsparmmodus des Fernsehers. (► p.74)

AV MODE Bild und Ton für angeschlossene AV-Geräte festlegen und einstellen. (► p.38)

INPUT Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge. (► p.32)

TV/RAD TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswählen.

Nummerntasten Wählt ein Programm aus.
0 bis 9 Wählt einen Menüpunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

LIST Zeigt die Programmtabelle an. (► p.30)

Q.VIEW Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

MENU Wählt ein Menü aus.
Verlässt alle OSD-Menüs und kehrt in den TV-Modus zurück. (► p.16)

GUIDE (FERNSEH-PROGRAMM) Zeigt das Fernsehprogramm an. (► p.68)

Q. MENU Gewünschten Schnellmenü-Eintrag auswählen. (Format, Klare Stimme II, Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep Timer, Favoriten, Energie sparen.) (► p.15)

BACK Mit Hilfe dieser Taste kann der Benutzer innerhalb einer interaktiven Anwendung, der Programmvorschau (EPG) oder einer anderen interaktiven Benutzerfunktion einen Schritt zurückgehen.

INFO ⓘ Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

EXIT Verlässt alle OSD-Menüs und kehrt in den TV-Modus zurück.

TASTENFELD (nach oben/unten) Ermöglicht die Navigation in den On-Screen-Menüs und die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

OK Bestätigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

FARBIGE TASTEN Diese Tasten werden für den Teletext (nur TELETEXT-Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.

1 TELETEXT-Tasten Diese Tasten werden für den Teletext verwendet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Videotext" (► p.107)

SUBTITLE (UNTERTITEL) Speichert im Digitalmodus Ihre bevorzugten Untertitel.

Anleitung Fernseher / Playstation (PS3) / Stereoanlage

1 Fernsehen

- Ø Das Fernsehgerät einschalten, anschließend mit der Fernbedienung "• SAT" oder vorne am Gerät den SAT-Receiver einschalten.
- Ø Sollte am Fernseher kein Bild erscheinen, so drücken Sie bitte auf der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mehrfach auf den Knopf „INPUT ↻“ (AV1 Satellit auswählen).
- Ø Für den Ton schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „TV OPTIC 3“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung „☒ Verstärker“ und der Taste „TV“ oder der Taste „Input Select“). Stellen Sie den Ton am Fernsehgerät in diesem Fall auf 0.
- Ø Alternativ können Sie statt über den Verstärker den Ton auch direkt vom Fernseher hören. Hierzu einfach die Lautstärke über die Fernbedienung „☒ Fernseher“ direkt am Fernseher einstellen.

1.1 Filme/Musik/Bilder direkt vom USB-Stick abspielen

Am Fernsehgerät können Sie direkt Filme von einem USB-Stick ansehen. Stecken Sie den USB-Stick an der linken Seite am Fernseher ein. Wählen Sie an der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mit der Taste ‚Menü‘ das USB-Menü aus und navigieren Sie zu Ihren gespeicherten Daten.

Hinweis: Der USB-Stick muß mit FAT32 formatiert sein. NTFS formatierte Sticks werden nicht erkannt.

- Ø Schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „TV OPTIC 3“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung „☒ Verstärker“ und der Taste „TV“ oder der Taste „Input Select“).

2 Playstation PS3 (spielen, Blu-Ray oder DVD ansehen)

Mit der Playstation können Sie spielen, Blu-Rays oder DVDs abspielen oder direkt auf der Festplatte der Playstation gespeicherte Musik/Filme abspielen.

- Ø Das Fernsehgerät einschalten, anschließend die Playstation an einem Controller mit der PS-Taste oder an der Playstation direkt einschalten.
- Ø Sollte am Fernseher kein Playstation Bild erscheinen, so drücken Sie bitte auf der Fernbedienung „☒ Fernseher“ mehrfach auf den Knopf „INPUT ↻“ („HDMI 1 Spiel“ auswählen).
- Ø Schalten Sie den Verstärker ein und wählen Sie als Eingangsquelle „DVD OPTIC 1“ aus (am Verstärker direkt oder mit der Fernbedienung und der Taste „BD/DVD“ oder der Taste „Input Select“).

Hinweis:

Der direkte 5.1 Kino-Surround Sound wird nur über die Eingangsquelle „DVD OPTIC 1“ ausgegeben. Wenn Sie den Ton von der Quelle „TV OPTIC 3“ aktivieren, hören Sie möglicherweise nur ein Stereo Signal.

2.1 Mit der Playstation spielen

Aktivieren Sie die Playstation und verbinden Sie einen Controller, indem sie an einem Controller die PS-Taste drücken.

Legen Sie die entsprechende Spiele Disc ein und folgen Sie der am Bildschirm erscheinenden Anleitung.

Unsere aktuell verfügbaren Spiele finden Sie auf:

www.schwarzwald-ferienhaus-imbirkenweg.de/hausinfos/spiele.html

Bitte gehen Sie sorgsam mit den Disks um. Fassen Sie diese nur am Rand an und lassen Sie die Discs nicht offen oder in Reichweite von kleinen Kindern herumliegen. Sollten Datenträger durch unachtsames Handling beschädigt oder zerkratzt werden, so müssen wir Ihnen diese in Rechnung stellen. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder und weisen Sie diese im richtigen Umgang mit den Datenträgern an.

Warum wir für manche Spiele eine kleine Gebühr verlangen:

Die aktuellen PS3 Spiele kosten neu 50 – 60 €. Die Datenträger sind empfindlich gegen Kratzer. Leider werden offen herumliegende Spiele manchmal nicht so pfleglich behandelt, wie man es erwarten sollte. Aus diesem Grund geben wir die „teueren“ Spiele nur persönlich aus. Die kleine Schutzgebühr dient dazu, kleinere „harmlose“ Kratzer, die sich über die Zeit kumulieren, abzudecken und ab und an neue aktuelle Spiele zu erwerben.

2.2 Filme auf DVD/Blu-Ray an der Playstation ansehen

Legen Sie den Datenträger mit der beschrifteten Seite nach oben in die PS3 ein. Normalerweise wird der Film automatisch gestartet. Wenn die Wiedergabe nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie das Symbol für „Disc“ oder den entsprechenden Film im Menüpunkt „Video“ und drücken Sie die **V**-Taste am PS3-Controller.

2.3 Gespeicherte Musik auf der Playstation anhören

Auf der Festplatte der Playstation ist eine kleine Auswahl an Musik gespeichert. Benutzen Sie einen der Controller um zur Musik zu navigieren. Drücken Sie zuerst an einem der Controller auf die PS-Taste um sich mit der Playstation zu verbinden bzw. um ins Hauptmenü der Playstation zu gelangen. Navigieren Sie anschließend mit dem Steuerungsstick zum Menüpunkt „Musik“.

2.4 Gespeicherte Filme auf der Playstation abspielen

Auf der Festplatte der Playstation ist eine kleine Auswahl an Filmen gespeichert. Benutzen Sie einen der PS3-Controller um zum Menüpunkt Video zu navigieren. Drücken Sie zuerst an einem der PS3-Controller auf die PS-Taste um sich mit der Playstation zu verbinden bzw. um ins Hauptmenü der Playstation zu gelangen. Navigieren Sie anschließend mit dem Steuerungsstick zum Menüpunkt „Video“.

3 SAT-PVR (SAT-Receiver mit Festplatte)


- Ø Der SAT-Receiver hat eine integrierte Festplatte. Sie können Sendungen aufzeichnen oder sich aufgezeichnete Sendungen ansehen.
- Ø Drücken Sie auf der Fernbedienung „• SAT“ die Taste **u** um in die Übersicht der Aufzeichnungen zu gelangen. Wählen Sie aus der Übersicht die gewünschte Sendung zum Ansehen aus.



Verwenden der „XMB“ (XrossMediaBar)

Das PS3™-System ist mit einer als „XMB“ (XrossMediaBar) bezeichneten Benutzeroberfläche ausgestattet. Der Hauptbildschirm von „XMB“ wird als „Home-Menü“ bezeichnet.

- 1 Wählen Sie mit der ◀- oder ▶-Taste eine Kategorie aus.
- 2 Wählen Sie mit der ▲- oder ▼-Taste eine Option aus.
- 3 Bestätigen Sie mit der ⊗-Taste die ausgewählte Option.

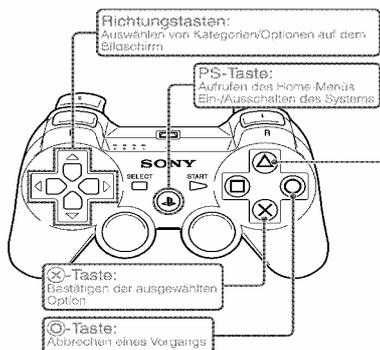

△-Taste: Aufrufen des Menüs „Optionen“ und des Kontrollmenüs

Wenn Sie ein Symbol auswählen und die △-Taste drücken, wird das Menü „Optionen“ angezeigt.


Wenn Sie die △-Taste während der Inhaltswiedergabe drücken, wird das Kontrollmenü angezeigt.

Symbole

Menü „Optionen“

Kontrollmenü

Fernbedienung Verstärker:

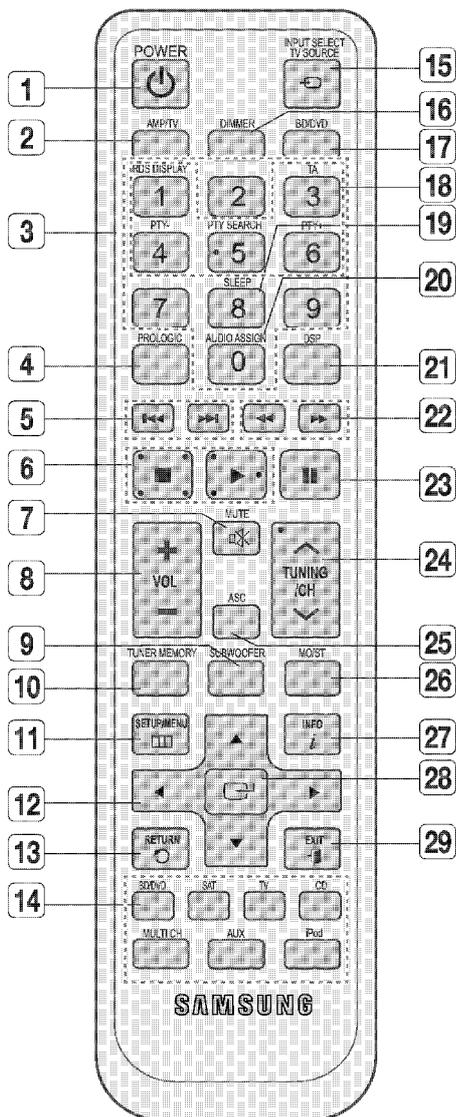

1	TASTE POWER	Zum Ein- und Ausschalten des Receivers.
2	TASTE AMP/TV	Zum auswählen des AMP/TV-Modus. -Wenn Sie AMP-Modus auswählen, wird die Taste orange leuchten. -Wenn Sie TV-Modus auswählen, wird die Taste grün leuchten.
3	NUMMERNTASTEN	Zum Auswählen eines Fernsehkanals.
4	TASTE PROLOGIC	Wählen Sie den Dolby Pro Logic II Audiomodus aus.
5	TASTEN ÜBERSPRINGEN	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossenen DVD/BD-Player oder iPod.
6	TASTE TASTE STOPP/WIEDERGABE	Drücken Sie Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einen angeschlossenen DVD/BD-Player oder iPod.
7	TASTE MUTE	Zum Stummschalten des angeschlossenen Geräts.
8	TASTEN LAUSTÄRKESTEUERUNG	Regelt die Lautstärke des gewählten Geräts.
9	TASTE SUBWOOFER	Zum Auswählen des Subwoofers.
10	TASTE TUNER/MEMORY	Zum einstellen ein Radiofrequenz.
11	TASTE SETUP/MENU	Zeigt den SETUP Menü an.
12	TASTEN OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS	Zum navigieren des Menüs.
13	TASTE RETURN	Zum zurückkehren vom vorherigen Menü des SETUP Menüs.
14	TASTEN FUNKTION AUSWAHL	Zum Auswählen einer Ausgangsquelle.
15	TASTE INPUT SELECT, TV SOURCE	Schaltet die Suche und Auswahl einer Ausgangsquelle um. Zum Auswählen der Fernsehvideoquelle.
16	TASTE DIMMER	Regelt die Helligkeit des Displays.
17	TASTE BD/DVD	Zum auswählen des BD/DVD-Modus. -Wenn Sie BD-Modus auswählen, wird die Taste orange leuchten. -Wenn Sie DVD-Modus auswählen, wird die Taste grün leuchten.
18	TASTEN RDS-AUSWAHL	Zum Auswählen des RDS Funktions.
19	TASTE SLEEP	Zum einstellen des Sleep-Timers.
20	TASTE AUDIO ASSIGN	Schaltet um, um ein Eingabemodus für die ausgewählte Quelle auszuwählen.
21	TASTE DSP	Zum Auswählen des SFE Modus.
22	TASTEN SUCHEN	Wird gedrückt zum Suchen vorwärts oder rückwärts.
23	TASTE ANHALTEN	Die Wiedergabe eines angeschlossenen Geräts wird angehalten.
24	TASTEN TUNING/CHANNEL	Zum Ändern der Radioaufnahmefrequenz oder des TV-Kanals.
25	TASTE ASC	Zum Einstellen der automatischen Klangkalibrierungsfunktion.
26	TASTE MO/ST	Zur Auswahl von MONO oder STEREO für den Radioempfang.
27	TASTE INFO	Zeigt Informationen auf ein in Betrieb angeschlossenes Gerät.
28	TASTE EINGABE	Zur Auswahl einer Option im SETUP-Menü.
29	TASTE EXIT	Zum Verlassen des SETUP-Menüs.

Fernbedienung Fernseher:

⏻(POWER) Schaltet das Gerät aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.

Energie sparen Einstellen des Stromsparmodus des Fernsehers. (► p.74)

AV MODE Bild und Ton für angeschlossene AV-Geräte festlegen und einstellen. (► p.38)

INPUT Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge. (► p.32)

TV/RAD TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswählen.

Nummerntasten Wählt ein Programm aus.
0 bis 9 Wählt einen Menüpunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

LIST Zeigt die Programmtabelle an. (► p.30)

Q.VIEW Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

MENU Wählt ein Menü aus.
Verlässt alle OSD-Menüs und kehrt in den TV-Modus zurück. (► p.16)

GUIDE (FERNSEH-PROGRAMM) Zeigt das Fernsehprogramm an. (► p.68)

Q. MENU Gewünschten Schnellmenü-Eintrag auswählen. (Format, Klare Stimme II, Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep Timer, Favoriten, Energie sparen.) (► p.15)

BACK Mit Hilfe dieser Taste kann der Benutzer innerhalb einer interaktiven Anwendung, der Programmvorschau (EPG) oder einer anderen interaktiven Benutzerfunktion einen Schritt zurückgehen.

INFO ⓘ Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

EXIT Verlässt alle OSD-Menüs und kehrt in den TV-Modus zurück.

TASTENFELD (nach oben/unten) Ermöglicht die Navigation in den On-Screen-Menüs und die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

OK Bestätigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

FARBIGE TASTEN Diese Tasten werden für den Teletext (nur TELETEXT-Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.

1 TELETEXT-Tasten Diese Tasten werden für den Teletext verwendet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Videotext" (► p.107)

SUBTITLE (UNTERTITEL) Speichert im Digitalmodus Ihre bevorzugten Untertitel.