

SONY®



PlayStation®5
Schnellstartanleitung

Lass uns anfangen

1 Befestigen Sie die Basis.

Befestigen Sie die Basis immer an der Konsole, egal ob in vertikaler oder horizontaler Position.


Stellen Sie Ihre Konsole beim Anbringen der Basis auf eine ebene Fläche.

Sie müssen die Basis für die Position Ihrer Konsole neu konfigurieren. Drehen Sie den oberen und unteren Teil der Basis in entgegengesetzte Richtungen. Drehen Sie weiter, bis Sie ein „Klicken“ hören.




Für die vertikale Position


Mit angebrachter Basis




Stellen Sie sicher, dass sich der Haken in der unten abgebildeten Position befindet, bevor Sie die Basis an der Konsole befestigen.

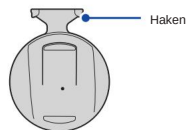


- ① Platzieren Sie die Konsole mit der Rückseite nach oben und entfernen Sie dann die Schraubenlochkappe

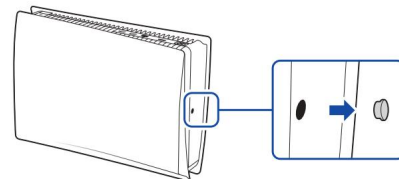

- ② Befestigen Sie die Schraubenlochkappe an der Unterseite der Basis.
- ③ Entfernen Sie die Schraube von der Unterseite der Basis.

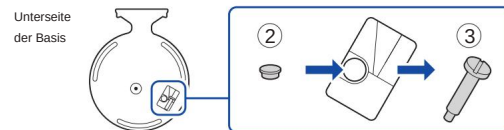


- ④ Bringen Sie die Basis an und befestigen Sie sie dann mit einer Schraube. Verwenden Sie zum Festziehen der Schraube eine Münze oder einen ähnlich geformten Gegenstand.

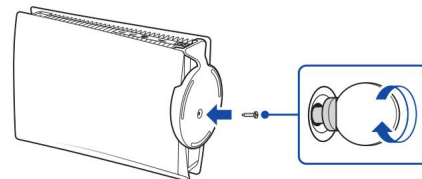


Für die horizontale Position


Mit angebrachter Basis



Stellen Sie sicher, dass sich der Haken in der unten abgebildeten Position befindet, bevor Sie die Basis an der Konsole befestigen.

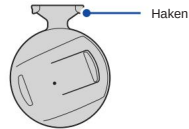


- 1 Platzieren Sie die Konsole mit der Rückseite nach oben. Richten Sie die Basis am markierten Bereich auf der Konsole aus und drücken Sie die Basis fest hinein.

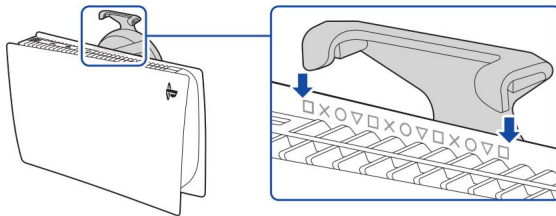

2 Schließen Sie das HDMI-Kabel und das Netzkabel an.

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel.

Stellen Sie alle Verbindungen her, bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

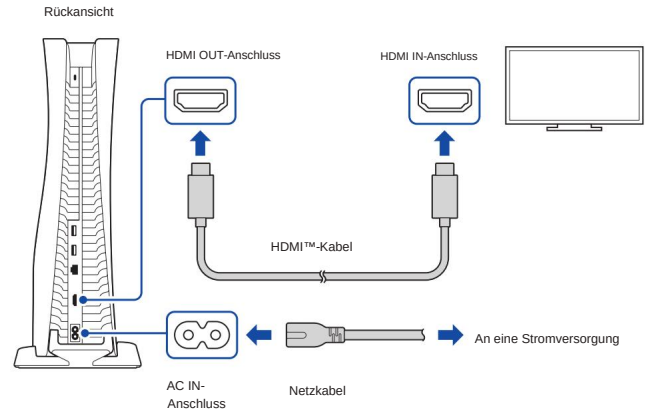


[Lass uns anfangen](#)

3 Schließen Sie das LAN-Kabel an.

Für eine kabelgebundene Verbindung zum Internet verwenden Sie ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).


Wenn Sie Wi-Fi® verwenden möchten, schließen Sie kein LAN-Kabel an und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

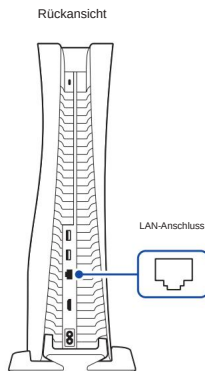

4 Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie den Eingang ein zu HDMI.

5 Schalten Sie Ihre PlayStation®5-Konsole ein, indem Sie die (Ein-/Aus-)Taste drücken.

Die Betriebsanzeige blinkt blau und wird dann weiß.

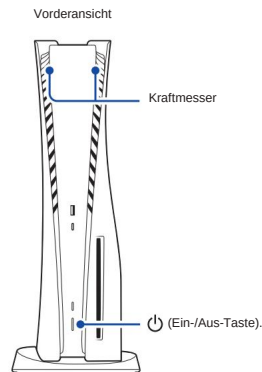


Wenn Sie die Konsole nach dem Einschalten 60 Sekunden lang im Leerlauf lassen, wird der Bildschirmleser aktiviert. Sie können sich Bildschirmtexte und andere wichtige Informationen vorlesen lassen, die Ihnen dabei helfen, das zu erreichen, was Sie tun möchten. Der Bildschirmleser ist nur in bestimmten Sprachen verfügbar.

6 Verbinden Sie Ihren Wireless-Controller über ein USB-Kabel mit Ihrer Konsole und drücken Sie dann die (PS)-Taste.



Um Ihren Controller zu koppeln, verbinden Sie ihn mit einem USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihrer Konsole. Wenn Sie die (PS)-Taste

drücken, schaltet sich der Controller ein.

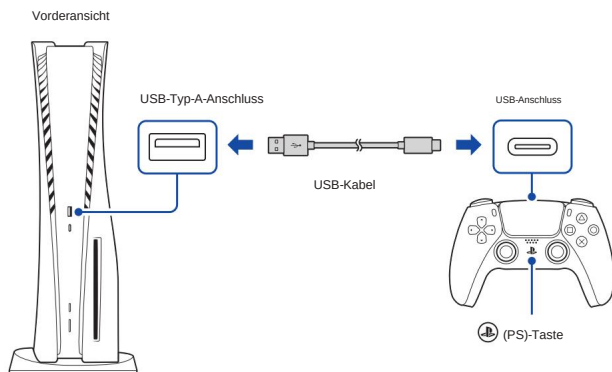

7 Machen Sie es zu Ihrem eigenen.

Du bist fast fertig! Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

- Richten Sie Ihre Konsole ein
Wählen Sie Ihre Sprache aus, konfigurieren Sie Ihre Internetverbindungseinstellungen und verwalten Sie Ihre Energiespareinstellungen.

Um im ausgeschalteten Zustand Energie zu sparen, ist Ihre Konsole im Ruhemodus auf „Niedriger Stromverbrauch“ eingestellt. Siehe auch „Versetzen Sie Ihre Konsole in den Ruhemodus“ (Seite 12).

- Richten Sie Ihr Konto ein
Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich mit einem vorhandenen Konto an, beispielsweise einem, das Sie auf einer PlayStation®4-Konsole erstellt haben. Siehe auch „Für PS4-Benutzer“ (Seite 6).
- Laden Sie Ihre Inhalte herunter
Laden Sie gekaufte PS5™-Spiele und Medien-Apps herunter.
Wenn Sie eine PS4™-Konsole haben, können Sie die Daten auf Ihre PS5-Konsole übertragen.

Sie wissen, dass die Einrichtung abgeschlossen ist, wenn „Willkommen bei PlayStation 5“ auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

Wird ein Kind Ihre PS5-Konsole benutzen? Siehe auch „Kindersicherung“ (Seite 6).

- Die angezeigten Einrichtungsoptionen sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, basierend auf Informationen wie Ihrer Netzwerkumgebung und dem Konto, bei dem Sie angemeldet sind.
- Sie können zurückgehen und alle Ihre Einstellungen ändern, indem Sie auf dem Startbildschirm „Einstellungen“ auswählen.

Für PS4-Benutzer

Spielen Sie einige PS4-Spiele auf Ihrer PS5-Konsole

Genießen Sie unterstützte PS4-Spiele* auf Ihrer PS5-Konsole.

* Einige auf der PS4-Konsole verfügbare Funktionen fehlen beim Spielen auf der PS5-Konsole möglicherweise. Sie müssen auf die neueste Systemsoftwareversion aktualisieren. Internetverbindung erforderlich.

Übertragen Sie Daten von einer PS4-Konsole auf Ihre PS5-Konsole

Verbinden Sie Ihre PS4-Konsole und Ihre PS5-Konsole mit demselben Netzwerk, um

Daten wie Speicherspeicherdaten, Benutzerinformationen und heruntergeladene Inhalte zu übertragen.

Wenn Sie ein USB-Laufwerk haben, das Sie als erweiterten Speicher für Ihre PS4-Konsole verwendet haben, können Sie es weiterhin verwenden, indem Sie es einfach an Ihre PS5-Konsole anschließen.



Verwenden Sie dasselbe Konto, das Sie auf einer PS4-Konsole erstellt haben

Es ist nicht erforderlich, ein neues zu erstellen Konto für deine PS5-Konsole. Melden Sie sich einfach mit Ihrem bestehenden Konto an und Ihr Spielverlauf, Ihre Trophäen, Ihr Profil und alle Gespräche, die Sie mit Freunden geführt haben, werden auf Ihre PS5-Konsole übertragen.




Kindersicherung

Sie können Einstellungen für Kinder verwalten, die Ihre PS5-Konsole verwenden. Mithilfe der Kindersicherung können Sie Einschränkungen festlegen, welche Spiele Kinder spielen dürfen, wann und wie lange sie spielen, mit wem sie kommunizieren und vieles mehr.

Jedes Konto für Erwachsene () und () benötigen ein eigenes Gerät Kinder (). Wenn Sie ein Konto für ein Kind erstellen, wird es automatisch mit Ihrem Konto verknüpft, wodurch eine Familie erstellt wird. Sie können die Kindersicherung nur für Kinder in Ihrer Familie festlegen.

Sie können ein vorhandenes Konto, beispielsweise eines, das Sie auf einer PS4-Konsole erstellt haben, für Ihre PS5-Konsole verwenden. Deine Familien- und Kindersicherungseinstellungen werden auf deine PS5-Konsole übertragen.

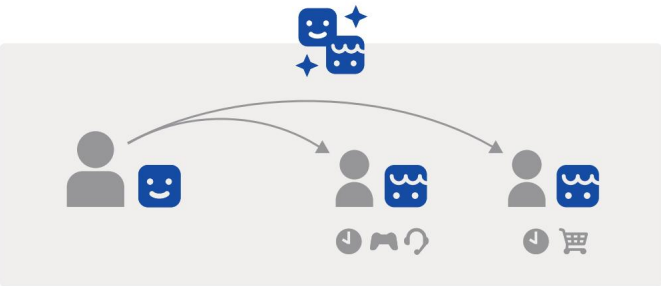

Erstellen Sie ein Konto für ein Kind

Sie können ein Kinderkonto erstellen und gleichzeitig die Kindersicherung festlegen.

Drücken Sie  (PS)-Taste, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wählen Sie Ihren Avatar und dann Benutzer wechseln aus. Wählen Sie im Benutzerauswahlbildschirm „Benutzer hinzufügen“ aus, um ein Konto zu erstellen.

Überprüfen und ändern Sie Ihre Kindersicherungseinstellungen

Wir empfehlen Ihnen, die Kindersicherung Ihres Kindes regelmäßig zu überprüfen. Sie können sie überprüfen oder aktualisieren, indem Sie auf dem Startbildschirm  Einstellungen > Familien- und Kindersicherung auswählen.

Spielbewertungssymbole

Jedes Spiel verfügt über ein Spielbewertungssymbol, anhand dessen Sie feststellen können, ob es altersgerecht für das Kind ist.

Europa, Afrika und Indien

Alter des Spielers	3 und höher	7 und höher	12 und höher	16 und älter	18 und älter
Spielalter Bewertung					

Königreich Saudi-Arabien

Alter des Spielers	3 und höher	7 und höher	12 und höher	16 und älter	18 und älter
Spielalter Bewertung					

Vereinigte Arabische Emirate

Alter des Spielers	3 und höher	7 und höher	12 und höher	16 und älter	18 und älter	21 und älter
Spielalter Bewertung						

Weitere Informationen zu den Funktionen und der Einrichtung der Kindersicherung finden Sie im Benutzerhandbuch (Seite 13).


Was ist auf dem Bildschirm?

Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus können Sie zu zwei Arten von Inhalten wechseln: Spiele oder Medien.

Auf der Startseite der Spiele finden Sie Ihre Spiele, den PlayStation™Store und andere spielbezogene Apps.

Im Medien-Home finden Sie Musik, Videos und andere Apps, die nichts mit Spielen zu tun haben.

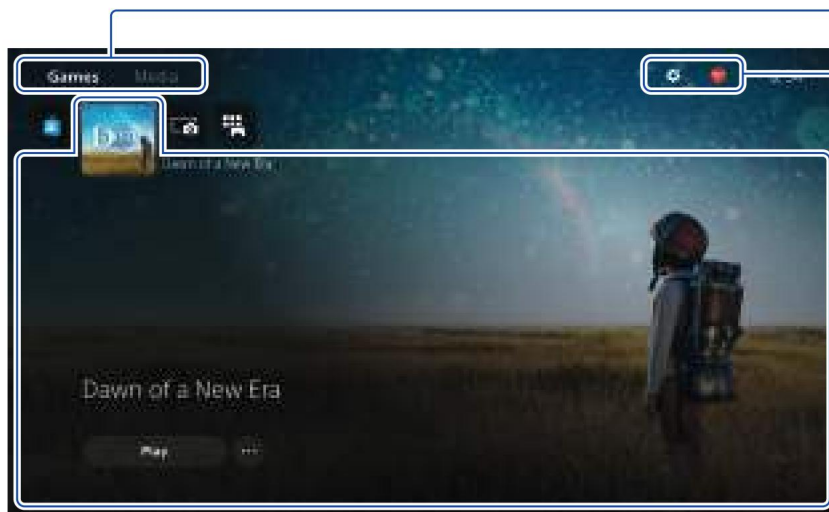

Startbildschirme wechseln

Wechseln Sie zwischen Spielen und Medien.

Ändern Sie Ihre Einstellungen und bearbeiten Sie Ihr Profil.

Nabe


Erfahren Sie mehr über das von Ihnen ausgewählte Spiel oder die ausgewählte App und finden Sie zugehörige Informationen.

- Auf der PS5-Konsole bestätigen Sie die ausgewählte Elemente.
- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, während Ihr Spiel oder Ihre App ausgeführt wird, wählen Sie im Kontrollzentrum „Startseite“ oder halten Sie die (PS)-Taste auf Ihrem Controller gedrückt.

Kontrollzentrum

Drücken Sie die -Taste, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

Sie können auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen, ohne Ihr Spiel oder Ihre App zu verlassen.

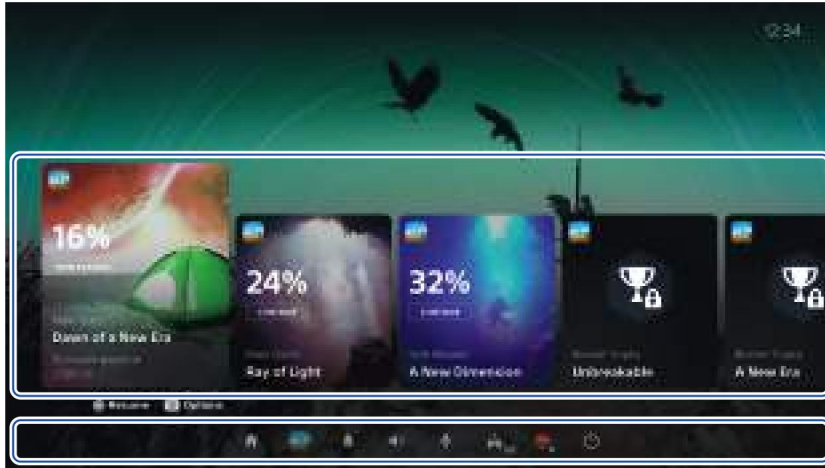

Karten

Karten zeigen Ihnen Funktionen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren Spielen und Apps, die je nachdem, was Sie gerade tun, verfügbar sind. Wählen Sie eine Karte aus, um mehr zu erfahren, oder springen Sie zur nächsten Karte.

Kontrollen

Wählen Sie „Home“, , zum Startbildschirm zurückzukehren, und „Power“, um Ihre PS5-Konsole auszuschalten. Führen Sie hier auch andere Grundfunktionen aus.

Erhalten Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Einstellungen, die Sie während des Spiels am häufigsten verwenden.

Benutzen Sie Ihren Controller

Laden Sie Ihren Controller auf


Wenn Ihre PS5-Konsole eingeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet, verbinden Sie Ihren Controller über ein USB-Kabel mit der Konsole. Wenn sich Ihre Konsole im Ruhemodus befindet, blinkt die Lichtleiste auf Ihrem Controller langsam orange. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Lichtleiste.

Um Ihren Controller aufzuladen, während sich Ihre Konsole im Ruhemodus befindet, gehen Sie zu **Einstellungen > System > Energiesparen > Im Ruhemodus verfügbare Funktionen > USB-Anschlüsse mit Strom versorgen** und wählen Sie eine andere Option als Aus.

Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm


Jedes Mal, wenn Sie die Stummschalttaste drücken, wechselt Ihr Mikrofon zwischen stummgeschaltet (Taste leuchtet) und nicht stummgeschaltet (Taste aus).

Halten Sie die Stummschalttaste gedrückt, um Ihr Mikrofon stummzuschalten und die Tonausgabe über die Lautsprecher Ihres Controllers und Fernsehers auszuschalten. Drücken Sie die Stummschalttaste erneut, um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren.

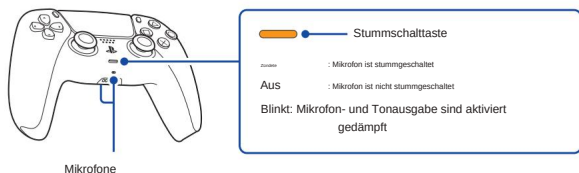

Verwenden Sie mehrere Controller

Sie können bis zu 4 Controller gleichzeitig verwenden. Drücken Sie die **(PS)-Taste**, um Ihren Controllern Nummern zuzuweisen. Die Kontrollleuchten des Players leuchten entsprechend auf. Die Nummern werden in der Reihenfolge 1 zugewiesen, und Sie können die Nummer Ihres Controllers anhand der Anzahl der eingeschalteten Lichter ermitteln.

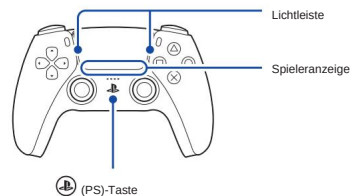

- Sie müssen Ihren Controller koppeln, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden (Seite 5).
- Wenn Sie ein PS4-Spiel spielen, leuchtet die Lichtleiste Ihres Controllers Blau, Rot, Grün oder Rosa, je nach der Reihenfolge, in der der Controller angeschlossen ist. Dies ist unabhängig von der Spieleranzeige.

Schalten Sie Ihre PS5-Konsole mit einem Controller ein

Drücken Sie die **(PS)-Taste** an einem Controller, dessen Kopplung abgeschlossen ist, um Ihre PS5-Konsole einzuschalten.

Herunterfahren

Vorsicht

Trennen Sie das Netzkabel nur von der Stromversorgung, wenn die Betriebsanzeige aus ist.
Wenn Sie die Verbindung trennen, während die Betriebsanzeige dauerhaft leuchtet oder blinkt, können Daten verloren gehen oder beschädigt werden und Ihre Konsole könnte beschädigt werden.

Versetzen Sie Ihre Konsole in den Ruhemodus

Der Energiesparmodus Ihrer PS5-Konsole wird Ruhemodus genannt. Sie können beispielsweise Ihren Controller über die USB-Anschlüsse der Konsole aufladen, Ihre Systemsoftware automatisch aktualisieren und Ihr Spiel oder Ihre App im ausgeschalteten Zustand halten. Welche Ruhemoduseinstellungen für Sie optimal sind, erfahren Sie im Benutzerhandbuch (Seite 13).

Für einige Funktionen müssen Sie deren Einstellungen aktivieren, um sie verwenden zu können.
Gehen Sie zu  Einstellungen > System > Energiesparen > Im Ruhemodus verfügbare Funktionen.

Wählen Sie im  Kontrollzentrum „Power“ und dann „Ruhemodus aktivieren“. Die Betriebsanzeige blinkt weiß und wechselt dann zu Orange. Um den Ruhemodus zu verlassen, drücken Sie die  (PS)-Taste.

Schalten Sie Ihre Konsole vollständig aus

Wählen Sie im  Kontrollzentrum „Ein/Aus“ und dann „PS5 ausschalten“ aus. Die Betriebsanzeige blinkt weiß und dann schaltet sich die Konsole aus.

Kraftmesser

Weiß	Konsole ist eingeschaltet.
Orange	Die Konsole befindet sich im Ruhemodus.
Aus	Konsole ist ausgeschaltet.

Weitere Informationen

Sicherheitsanleitung

Erfahren Sie mit dem mitgelieferten Sicherheitsleitfaden, wie Sie Ihre PS5-Konsole sicher verwenden. Dieses gedruckte Handbuch enthält außerdem Produktgarantiebedingungen und Informationen zu Spezifikationen. Lesen Sie es unbedingt durch, bevor Sie Ihre Konsole verwenden.

Bedienungsanleitung

Erfahren Sie alles über alles, was Ihre PS5-Konsole kann. Erfahren Sie, wie Sie Einstellungen konfigurieren und die einzelnen Funktionen verwenden. Gehen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer PS5-Konsole zu Einstellungen  Benutzerhandbuch, Gesundheit und Sicherheit und andere Informationen > Benutzerhandbuch.

Kundensupport-Website

Unter playstation.com/help finden Sie Online-Supportinformationen wie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen.



„PS“, „PlayStation“, , „PS5“, „PS4“ und „PlayStation Shapes Logo“ sind registriert

„Warenzeichen oder Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ und  sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Sony Corporation.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die in diesem Dokument veröffentlichten Informationen zu Systemfunktionen und Bildern können je nach verwendeter Systemsoftwareversion von denen für Ihre Konsole abweichen. Außerdem können die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen und Bildschirmdarstellungen vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

