

Ferienhaus Im Birkenweg Wohnzimmer

SAT-TV

Bild	Fernseher	Quelle/App “Live TV“ auswählen
Ton	Verstärker	Input TV für 5.1 Lautsprechersound (Quick 1)

Playstation 3

Bild	Fernseher	Quelle/App Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
PS3	Playstation	einschalten
Ton	Verstärker	Input Blu-ray (HDMI 3) auswählen (Quick 2)

Amazon Fire Box Internet TV & Games

Bild	Fernseher	Quelle/App Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
Fire	Fire Box	mit Amazon Fire Fernbedienung „aufwecken“
Ton	Verstärker	Input Media Player (HDMI 5) auswählen (Quick 3)

Prime Video App (auf Samsung Fernbedienung)

Bild	Fernseher	Prime Video App auswählen (genauso andere Apps)
Ton	Verstärker	Input TV für 5.1 Lautsprechersound (Quick 1)

PC usw. an eigenem HDMI-Kabel

Bild	Fernseher	Quelle Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
PC	eigener PC	mit HDMI-Kabel an Front HDMI anschließen
Ton	Verstärker	Input AUX1 (Front HDMI Anschluss)

PC, Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Fernseher	*** aus ***
Ton	Verstärker	Input CD einstellen

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

1	Samsung	Fernseher
2	Denon	Verstärker
3	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung
4	Sony	Spielcontroller 1
5	Sony	Spielcontroller 2

Ferienhaus Im Birkenweg Wohnzimmer

SAT-TV

Bild	Fernseher	Quelle/App “Live TV“ auswählen
Ton	Verstärker	Input TV für 5.1 Lautsprechersound (Quick 1)

Playstation 3

Bild	Fernseher	Quelle/App Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
PS3	Playstation	einschalten
Ton	Verstärker	Input Blu-ray (HDMI 3) auswählen (Quick 2)

Amazon Fire Box Internet TV & Games

Bild	Fernseher	Quelle/App Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
Fire	Fire Box	mit Amazon Fire Fernbedienung „aufwecken“
Ton	Verstärker	Input Media Player (HDMI 5) auswählen (Quick 3)

Prime Video App (auf Samsung Fernbedienung)

Bild	Fernseher	Prime Video App auswählen (genauso andere Apps)
Ton	Verstärker	Input TV für 5.1 Lautsprechersound (Quick 1)

PC usw. an eigenem HDMI-Kabel

Bild	Fernseher	Quelle Heimkino (AVR-X3200W) auswählen
PC	eigener PC	mit HDMI-Kabel an Front HDMI anschließen
Ton	Verstärker	Input AUX1 (Front HDMI Anschluss)


PC, Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Fernseher	*** aus ***
Ton	Verstärker	Input CD einstellen

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

1	Samsung	Fernseher
2	Denon	Verstärker
3	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung
4	Sony	Spielcontroller 1
5	Sony	Spielcontroller 2

Verkabelung Fernseher/SAT/PS3/Verstärker – Im Birkenweg

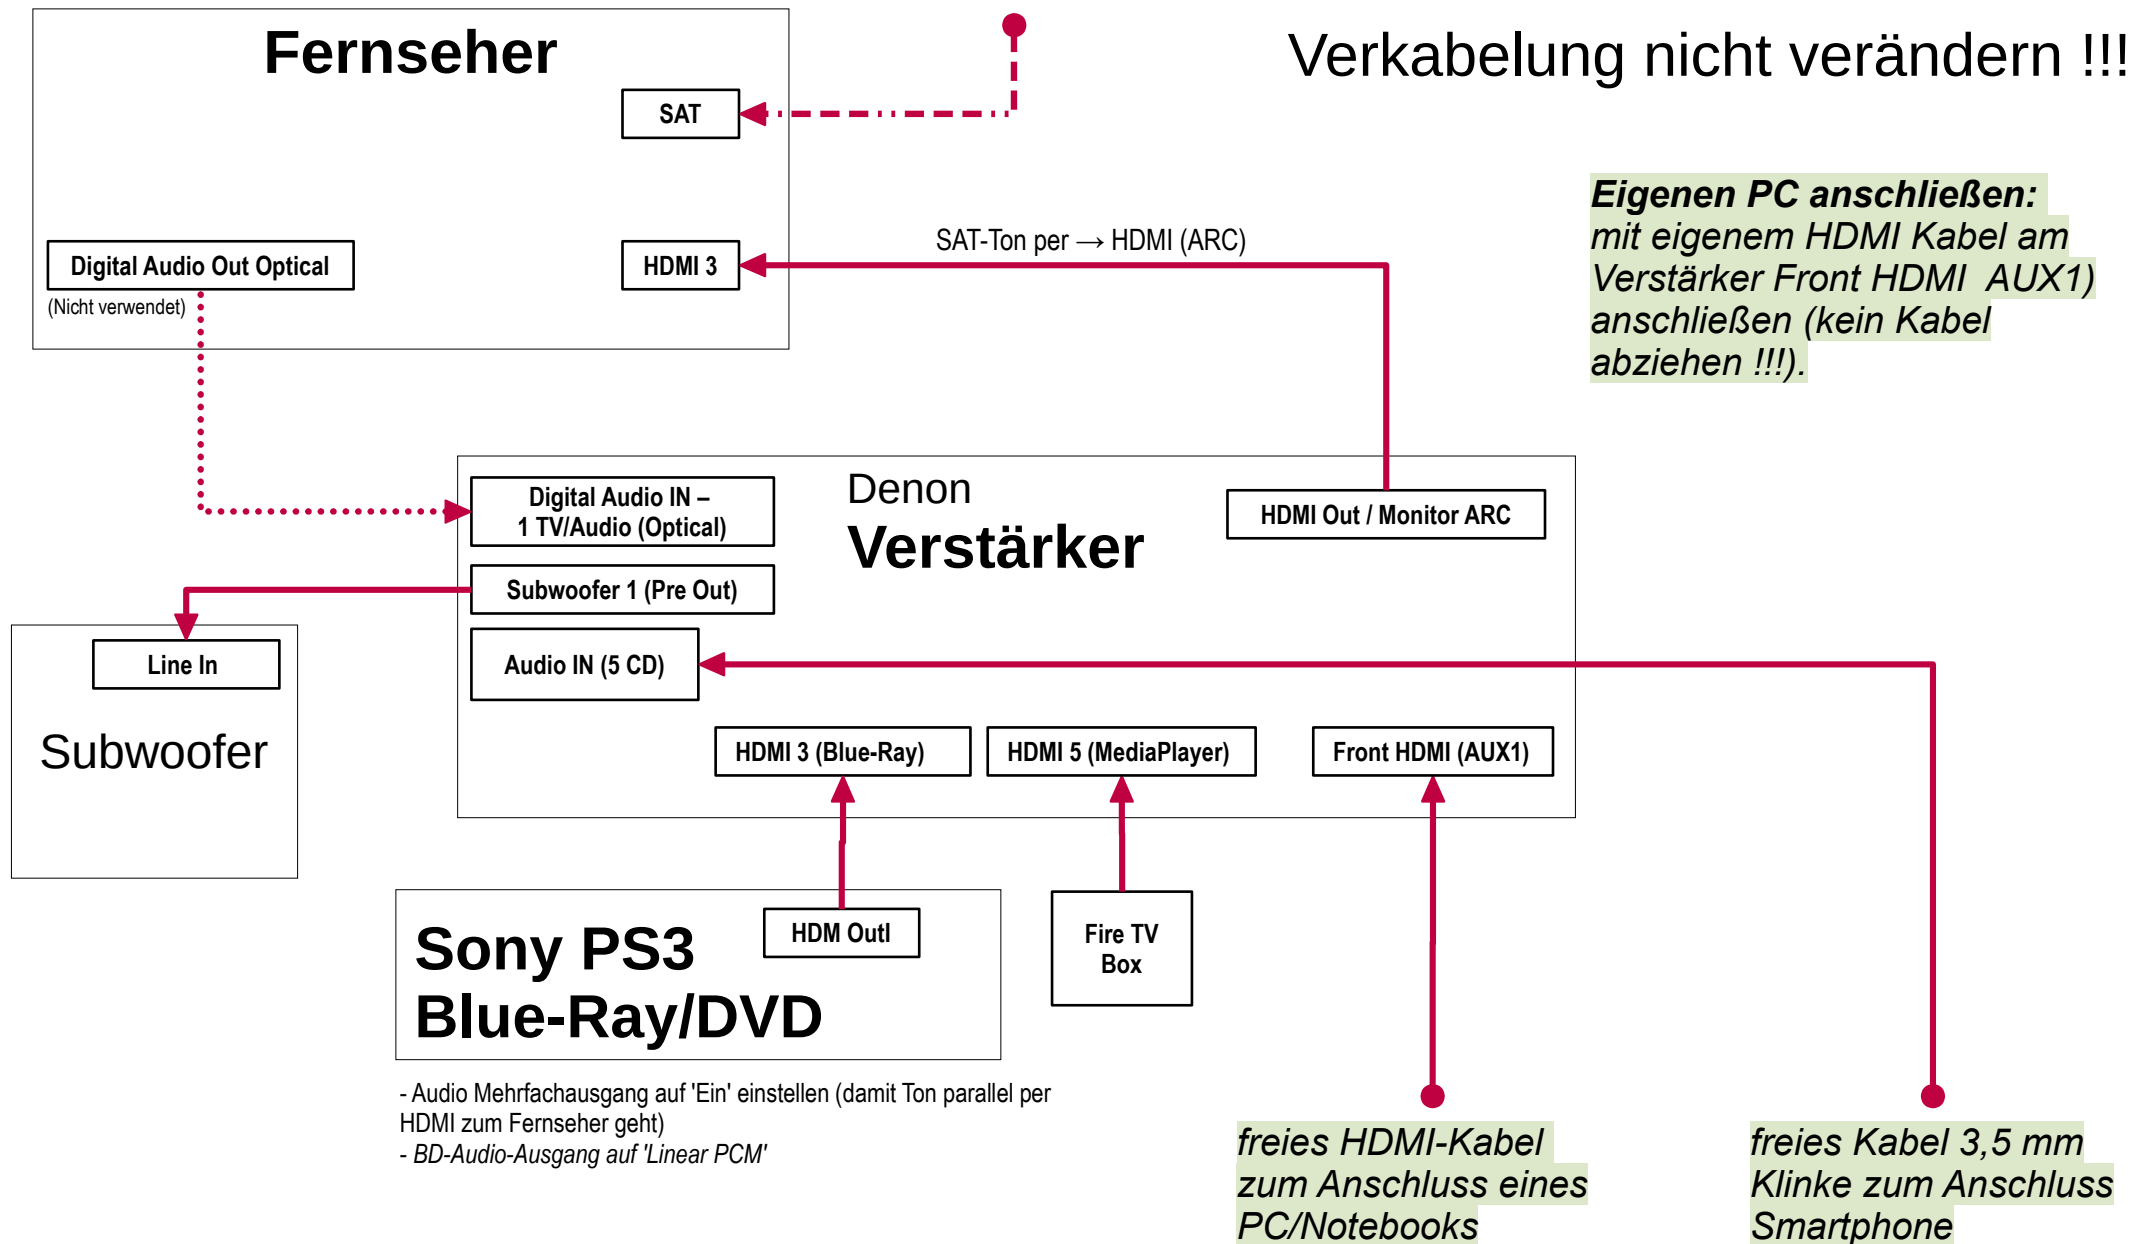

- Audio Mehrfachausgang auf 'Ein' einstellen (damit Ton parallel per HDMI zum Fernseher geht)
- BD-Audio-Ausgang auf 'Linear PCM'

Hinweise zur Konfiguration & 5.1 Surround-Sound

Input Select am Fernseher:

- SAT-Fernsehen: TV
- PS3: Heimkino (HDMI 3)
- Amazon TV: Heimkino (HDMI 3)
- eigenen PC: Heimkino (HDMI 3)



Input Select Verstärker:

- SAT-Fernsehen: TV (Quick 1 / Arc)
- PS3: Blu-Ray (Quick 2 / HDMI 3)
- Amazon Fire Box: Media (Quick 3 / HDMI 5)
- App auf TV: TV (Quick 1 / Arc)
(z.B. Prime App)
- eigener PC: AUX1 (HDMI Front)
(an HDMI Front)
- 3,5 Klinke Kabel: CD (Analog 5)



Wichtige Hinweise:

- **TV:** Input auswählen mit Fernbedienung Taste Haus, dann 3x rechts bis Quelle
- **PS3:** Setup Audio Mehrfachausgang auf 'Ein' einstellen (damit Ton immer parallel per HDMI zum Fernseher geht)
- **Denon:** HDMI-Audioausgang AVR / HDMI Steuerung Ein / HDMI ARC Ein / TV-Audio-Umschalt. Ein / Ausschaltkontrolle Alle / Eingänge TV Audio HDMI X, Digital -

5.1 Sound am Verstärker:

- **Denon Fernbedienung:** mit rote Taste „Music“ (Sound Mode) auf Dolby oder Mehrkanal stellen

Bluetooth-Verbindung zu Denon:

- **TV:** Input Heimkino (Verstärker)
- **Denon:** Input Bluetooth am Drehknopf oder Fernbedienung auswählen
- **Denon Fernbedienung:** Taste „Option“ zum Koppeln, dann Kopplungs-Modus auswählen und der Anleitung folgen